


Le BRIQUET GAZEL au Gaz Butane

CRÉATION LANCEL

Ce briquet automatique existe en deux modèles : le grand modèle de poche vous assure environ 2.000 allumages, le petit modèle 1.200.

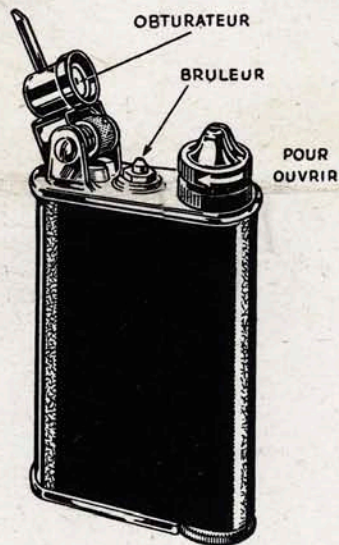

Il est à flamme réglable et se recharge facilement par ampoules métalliques vendues chez nos dépositaires habituels. Son déclencheur spécial permet un allumage aisé, d'un seul doigt et une fermeture rigoureuse.

MODE D'EMPLOI

ALLUMAGE. — Tenir le briquet de la main droite, imprimer avec le pouce un mouvement de rotation de la bague moletée dans le sens des aiguilles d'une montre.

Tant que le bras du briquet est levé, le gaz s'échappe, allumé ou non.

RÉGLAGE DE LA FLAMME. — A cet effet, employer la clé logée en dessous du briquet, dévisser le bouchon, faire glisser la clé hors de son logement, introduire la clé dans l'écrou du brûleur, en tournant à gauche, la flamme baisse, à droite elle augmente. Après un mouvement de clé correspondant à l'espace compris entre le déclencheur et le

bras d'allumage, retirer la clé et faire fonctionner plusieurs fois le briquet pour s'assurer qu'on a bien obtenu le réglage définitif.



AVANTAGES DU RÉGLAGE :

1° **Pour la cigarette :** Un réglage bas de la flamme augmente le temps d'usage dans un rapport intéressant.

2° **Pour la pipe :** Un réglage plus haut permet un allumage plus aisé.

CHANGEMENT DE PIERRE. — Pour changer la pierre, laisser le bras du briquet fermé et se servir de la pointe de la clé formant tournevis pour dévisser la vis ; le ressort étant enlevé, éliminer les poussières qui peuvent subsister et introduire la nouvelle pierre. Remonter le briquet et **bien visser le bouchon de la valve.**

Nous conseillons vivement d'utiliser les pierres LANCEL calibrées spécialement pour ce briquet.

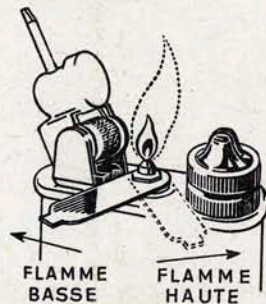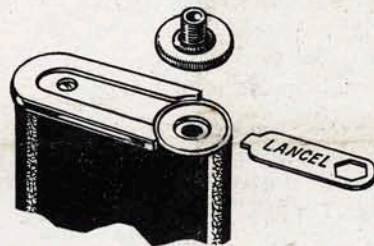

RECHARGE. — Bien utiliser pour chaque taille de briquet la recharge spéciale (grand modèle ou petit modèle).

Retourner le briquet maintenu fermé, la tête en bas et **garder cette position pendant toute la durée de l'opération.**



Dévisser le bouchon, visser la recharge à fond (voir dessin) mais sans forcer. Un petit claquement vous indiquera que la capsule est perforée.

Lâcher le briquet après avoir pris la capsule à pleine main afin de la chauffer (la cartouche devant être de quelques degrés plus chaude que le briquet, la chaleur de la main suffit).

Au bout de deux minutes, dévisser la recharge, il se produit un bref et léger sifflement normal.

Revisser très soigneusement le bouchon, en le serrant à fond.

Si en dévissant la recharge un fin brouillard fuse autour de l'embout, revisser aussitôt (votre briquet était plus chaud que votre capsule). Reprendre la capsule à pleine main et recommencer l'opération de charge pendant deux minutes.

AVANTAGES. — Cette opération permet de recharger facilement soi-même sans aucun danger et d'avoir ainsi un briquet constamment utilisable.

RECOMMANDATIONS. — Ne pas oublier que le gaz s'échappe dès que le bras de votre briquet est levé, en conséquence votre briquet ne doit être ouvert que pendant les moments d'utilisation.

Ne jamais charger le briquet avant d'être sur qu'il est TOTALEMENT VIDE. S'assurer que le manque d'allumage n'est pas imputable à l'absence de pierre.

Si, par suite d'une erreur de votre part, vous procédez à la recharge d'un briquet encore partiellement plein votre flamme se dérèglera et vous entendrez le gaz s'échapper en grésillant. Il vous est facile d'y remédier en éliminant l'excès de gaz. Pour cela desserrer le brûleur et laisser l'excédent de gaz s'échapper jusqu'à ce que vous n'entendiez qu'un sifflement régulier sans grésillement. Puis régler à nouveau votre flamme.

Si vous avez laissé votre briquet vide pendant quelque temps. Avant de recharger, serrez le brûleur d'un quart de tour, refermez le bras, procédez à la recharge de la manière habituelle. Puis régler votre flamme à nouveau.

